


# Mursystem - stöd eller fristående

Lägre fristående murar kan bestå av murblock så som Rustikblock och Basicmur. Murblocken läggs omlott och limmas mellan varven. Till högre murar passar mursystemen Compac-murarna och Iglo bättre. För att ge extra stadga åt en fristående mur kan en sockel med fördel gjutas. Även under en fristående mur ska det alltid vara ett ca 30-40 cm djupt väl dränerande lager (stenflis, grovt grus etc) för att inte tjälen ska ställa till problem. Första skiftet läggs ca 10% av murens totalhöjd under marknivå eller minst en halv sten. En svängd mur eller en mur med vinklar ger bättre stöd åt konstruktionen än en helt rak mur.

Lägre fristående mur	Högre fristående mur	Lägre stödmur	Högre stödmur
Rustikblock/Slottsmur Basicmur Villablock Granit Castlewall	Iglo Compac Plus Compac Cut Plus	Gardenwall Rustikblock Windsor Knäcksten Vasa diabas Gabioner	Compac rak Compac Cut Gardenwall Smaragd Gabioner

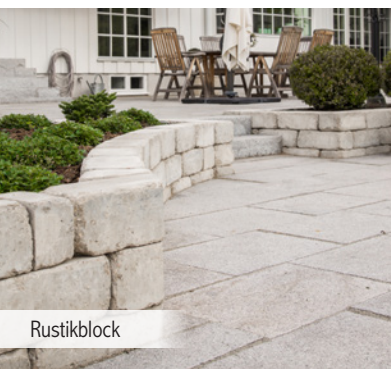

Rustikblock



Basicmur



Iglo



Gardenwall




Compac Cut



Compac Plus




Smaragd

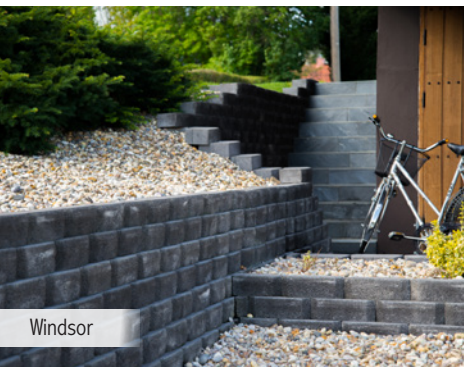

Windsor



Compac rak

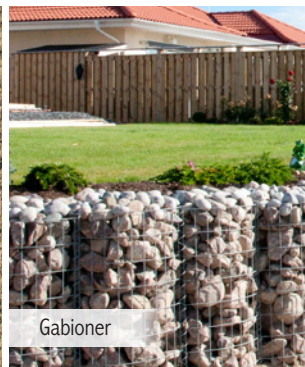

Gabioner



Knäcksten

Se även specifika byggbeskrivningar för de olika mursystemen.  
Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.

[www.flisbyab.se](http://www.flisbyab.se)

Flisby AB 578 75 Flisby Tel 0380-802 00 e-mail: mail@flisbyab.se

**Flisby**<sup>®</sup>