

Monteringsanvisning GABIOLA® Garden rund

Vid användning av GABIOLA® Gabioner som mur rekommenderar vi följande:

Om den befintliga marken är av fast material så räcker det att ställa gabionmuren på ett 20 cm packat bärlager grus, bärlagret bör vara 15-20 cm bredare än gabionen. En fristående gabionmur bör grävas ner ca. 10% av höjden om muren är högre än 1,5 m. En gabionmur i stödmurskonstruktion fylls med sten och klarar 1 meters jordtryck utan jordarmering. För att ytterligare förstärka vid mer jordtryck kan man använda en mur med 1 meters djup och om möjligt bygga med en lutning på 10:1.

Består av delarna **HALV** och **KVART** som monteras ihop med spiraler till önskad konstruktion.


Mått

Diameter 51 cm **Höjd** 50,100 och 150 cm

Diameter 102 cm **Höjd** 50 och 100 cm

Maskstorlek 5 x 10 cm

Byggmått för en monterad gabion är för första rundeln 51 resp. 102 cm och varje båge därefter bygger 36 resp. 72 cm.

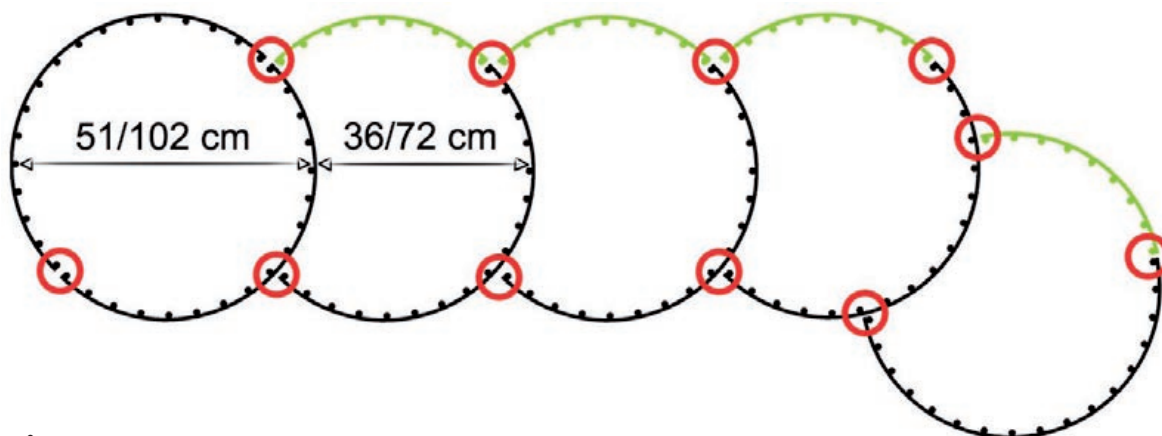

Åtgång av fyllnadsmaterial för en **hel** rundel.

	Diameter 51 cm	Diameter 102 cm
Höjd 50 cm	0,1 m ³	0,4 m ³
Höjd 100 cm	0,2 m ³	0,8 m ³
Höjd 150 cm	0,3 m ³	

Rekommenderad stenstorlek 80-150 mm.

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.