

Rengöring med ROMPOX® - POWERclean

Effektivt rengöringsmedel för alla lösningsmedelsbeständiga ytor, naturstensläggningar, naturstensplattor, betongstenläggningar, betongplattor och klinkerbeläggningar.

Inte lämpligt för frilagda/förbehandlade beläggningar/plattor.

- Enkel användning.
- Speciellt anpassat för epoxydharter.
- Kan bearbetas från +8 °C.
- Utan klorväten, biologiskt nedbrytbar.
- Förbrukning ca 3-4 dl/m².
- Rengöring från härdade hårdfogrester även efter avslutad härdning.
- Se även **ROMEX®** bearbetningsfilmer som kan laddas ner gratis på www.romex-pfm.de

Bearbetningsuppgifter

Verkningstid: Vid +8 °C minst 72-96 timmar.

Mellan +10 °C och + 20 °C minst 48-72 timmar

Från +20 till +30 °C minst 24-48 timmar.

Grundval- > +8 °C.

temperatur: Vid låga temperaturer → långsam verkan

Vid höga temperaturer → snabb verkan

Viktig information.

- Skydda den bearbetade ytan med färglös byggfolie.
- Vid användning utomhus ska den bortspolade pastan samlas upp för deponering.
- Akta växtlighet.
- I vissa fall kan rengöringen behöva upprepas.

R 20/22: Farligt vid inandning och förtäring.

S 2: Förvaras oåtkomligt för barn

S 23: Undvik inandning av aerosol och ånga/dimma.

S 24/25: Undvik kontakt med ögonen och huden.

S 46: Vid förtäring kontakta genast en läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S 51: Sörj för god ventilation.

Innehållsämnena: 50% benzylalkohol, 15-30% glykolester, 1-5% mjölksyra, hjälpämnen.

Avfallskod: Slam från färg 08 01 13, produktrester: 08 01 21

Kan lagras: 12 månader frostfritt.

ROMEX® PFM GmbH • Von-Bassenheim-Straße 2 • D - 53881 Euskirchen

Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20 • Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28 • E-Mail: info@romex-pfm.se • www.romex-pfm.se

Rengöring med ROMPOX® - POWERclean


Rengöring av använda arbetsredskap från härdade hårdfogrester och bindemedelsrester.

1. Öppna behållaren och rör om innehållet.
2. Stryk POWERclean på redskapen som ska rengöras och låt det verka, (verkningstid enligt bearbetningsuppgifterna).
3. Avlägsna det lösta hartslagret med en spackel.
4. Rengör därefter redskapen med varmt vatten eller högtrycksvattenstråle.
5. Upprepa rengöringen vid starka föroreningar.



Avlägsnande av epoxykonsthartsfilmer och föroreningar på ytor.

1. Ytan som ska rengöras bör vara torr och bärkraftig, fri från damm och lösa delar.
2. Rör om innehållet i behållaren, stryk det jämnt och borsta kraftigt. (Verkningstid enligt bearbetningsuppgifterna). Skydda den bearbetade ytan med en färglös byggfolie.
3. Rengör ytan med varmt vatten och borste.
4. Nu visar stenarna/plattorna igen den vanliga grundfärgen och ytan verkar inte blöt längre.
5. Upprepa rengöringen vid starka föroreningar.

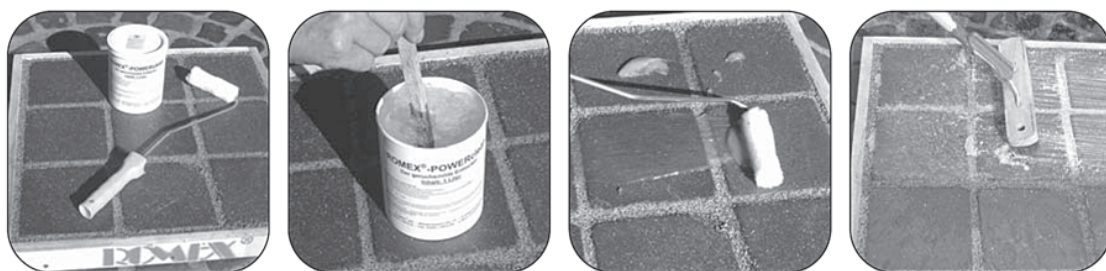

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.