
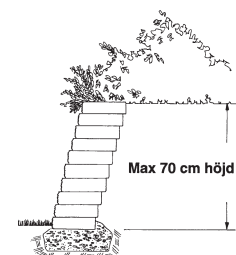
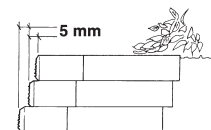
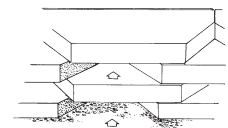
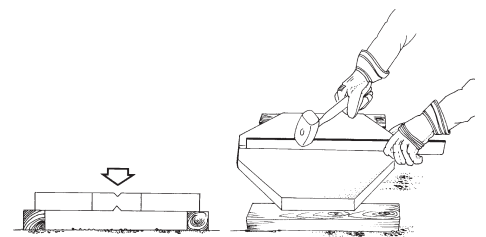


# Så här gör man när man lägger mur av Knäcksten.

1. Gräv en 30-40 cm djup och 40 cm bred ränna där den tänkta knäckstensmuren ska ligga. Fyll och komprimera detta bärlager och gör en avvägd bädd med 0:18 mm samkross.

Läggningen påbörjas med en hörnsten om muren har ett eller flera hörn. Spänn ett riktsnöre för att markera första skiftets övre kant. Lägg sedan skift på skift till önskad höjd. Varje skift bygger 7,5 cm och varje oknäckst sten får en bygglängd av 1,10 m när den är knäckt. Avslutningsskiftet kan läggas med en så kallad täckplatta och för att inte röra sig fästas mot undre skift med ett betonglim.

2. Att knäcka stenen görs lämpligast genom att lägga den mellan två regelbitar som bilden visar och slå längs den anvisade skåran. Använd ett T-järn och en sättklubba med tyngd.
3. Massorna närmast murens baksida får inte innehålla tjälskjutande material såsom större stenar och dylikt. Fackverket, som den speciella formen på knäcksten bildar, är till för att låsa muren och ska återfyllas med grus för att fungera.
4. Se till att stenarna som är lagda är fria från grus innan nästa skift läggs. Stenarna fassforskjuts 5 mm bakåt för varje varv.
5. Bygg aldrig högre än 70 cm, dvs 10 skift. Om du ändå vill bygga en högre mur bör du kontakta oss för rådgivning.
6. Se även vår pdf om mursättning.

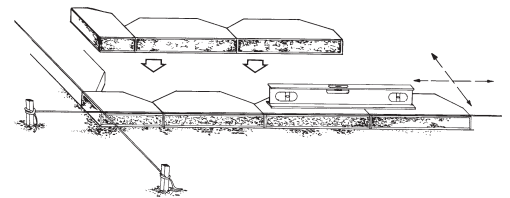

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.