
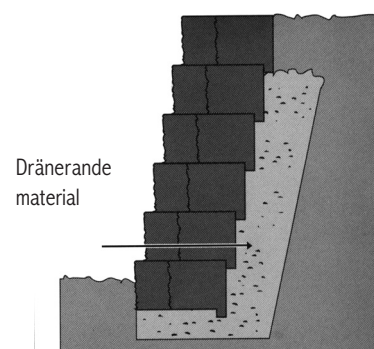
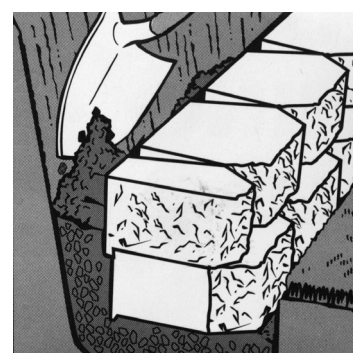
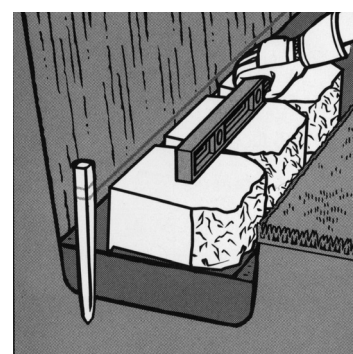


# Så här bygger du Windsor-mur

1. Om underlaget redan består av grus eller annat väl-dränerat material, kontrollera att det är fast och väl komprimerat. Jämna till ytan med ett tunt lager grus. Om inte, bör det vara ett 30-40 cm djupt väl dränerat och packat bärlager på fiberduk.
2. Lägg Windsor sida vid sida som figuren visar. Använd vattenpass för att få en jämn nivå. Bygger du en rak mur använder du snöre.
3. Börja andra lagret med en halv sten som du delat med en huggmejsel eller dylikt. Lägg lagret klart och återfyll med dränerande grus, se figuren. OBS! Återfyll alltid vartefter arbetet fortgår.
4. Vi rekommenderar att du inte lägger mer än 10 lager sten i höjd. Därefter kan du trappa in och bygga vidare eller stärka upp slänten med geonät.
5. Se även vår pdf om mursättning.

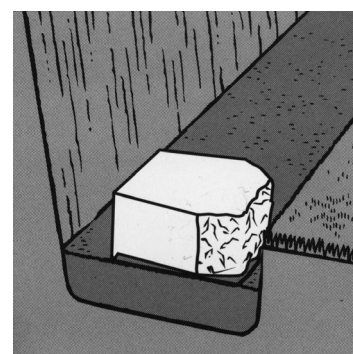

Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.